

Sistema para Portas de Correr SUPER 40

Kit para 3 Portas - Com Amortecimento



Códigos:






11.01.390 - para portas até 20mm

11.01.396 - para portas até 28mm


Características:

- Para portas sobrepostas
- Deslizar suave e design moderno
- Para portas de madeira e alumínio
- Possui travas de segurança anti-descarrilhamento

Formatos de Portas Admissíveis

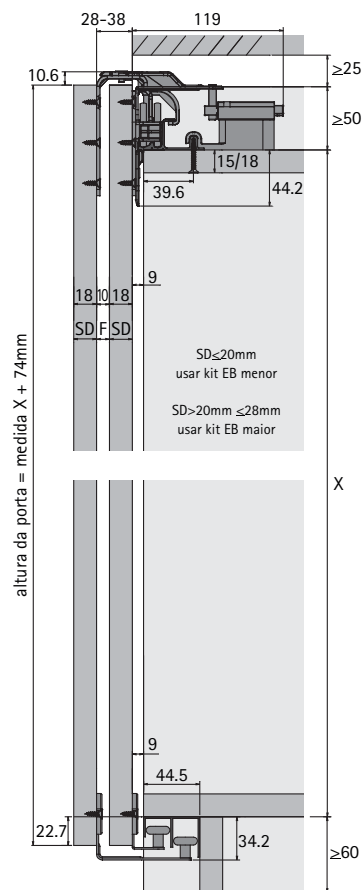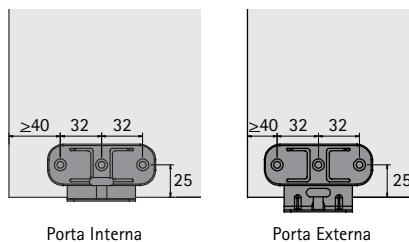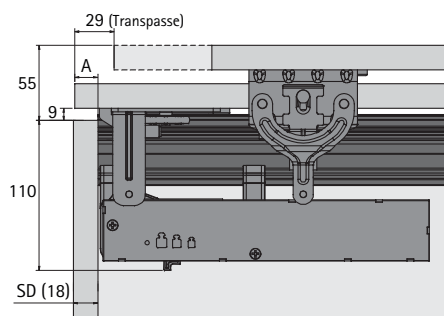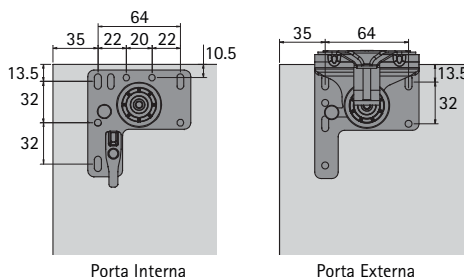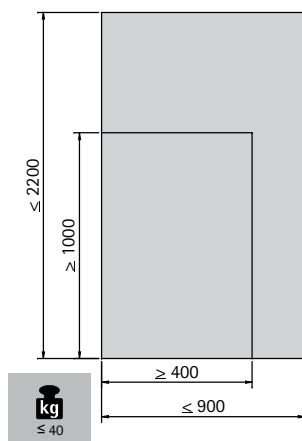


Dimensionamento das Portas

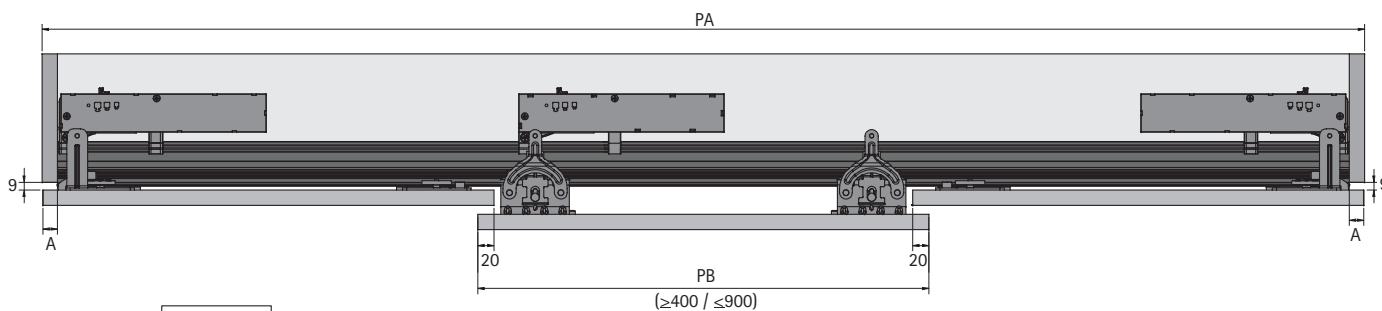


Instalação do sistema de amortecimento

1.1

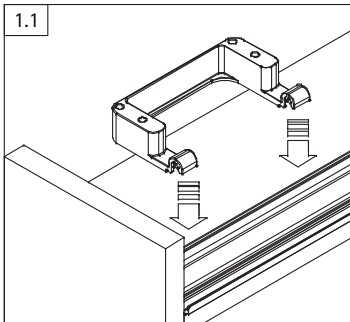

1.2

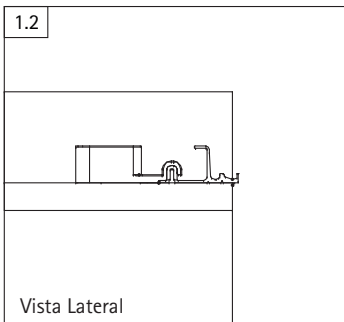


1.1 - Posicionar o distanciador plástico no perfil de alumínio, encaixando-o na aba do perfil.

1.2 - O distanciador deve encaixar perfeitamente no perfil, conforme a vista lateral da imagem ao lado.


1.3 - 1.4 - 1.5 - Fazer a fixação do amortecedor e distanciador com dois parafusos C.C. 4.5x50, conforme o posicionamento da ilustração 1.3.

Obs.: Na fixação do amortecedor, cuidar para não ter aperto excessivo.


1.3

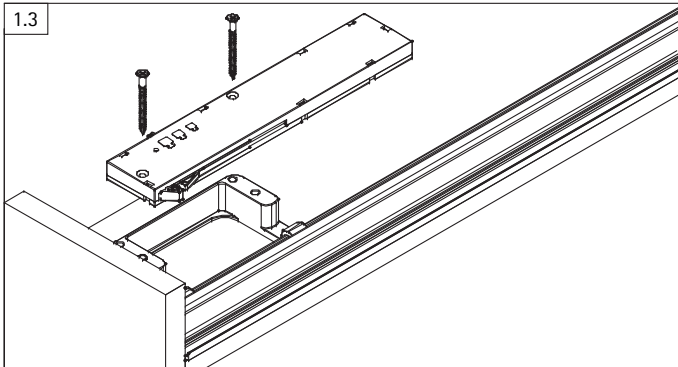

1.4

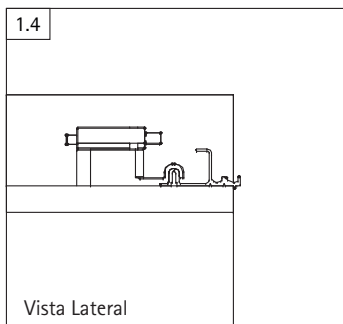


1.5

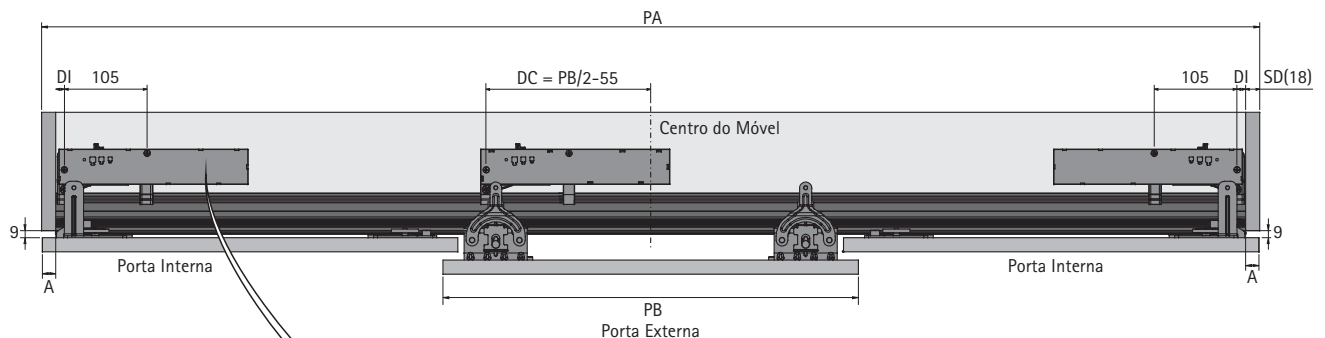

SD = 18	
A	DI
17	11
16	12
15	13
14	14
13	15
10	18
7	21
5	23
2	26
0	28
-2	30


Ajuste de força dos amortecedores:




3 estágios de força nos amortecedores

Obs: a porta externa abre somente para um dos lados. Você deve escolher o lado de abertura da porta no momento da instalação do amortecedor, conforme indicado abaixo:

Abertura para a direita →




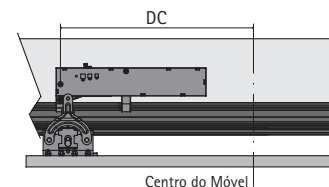


← Abertura para a esquerda

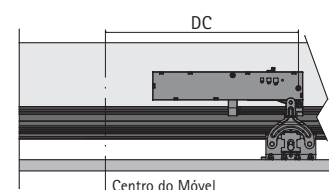

Posicionamento dos carros

Carros Superiores – Porta Interna

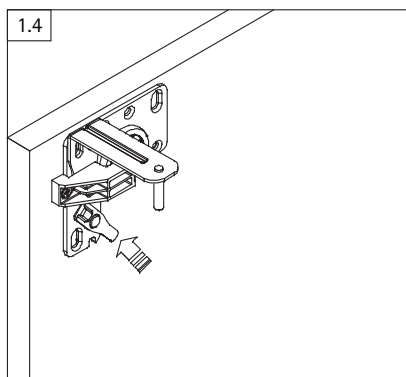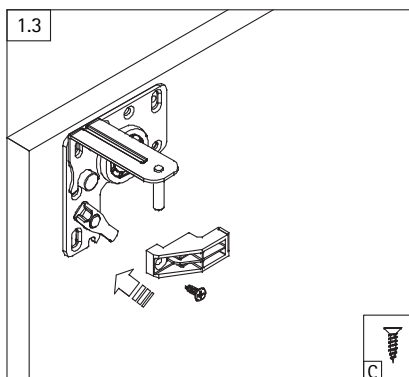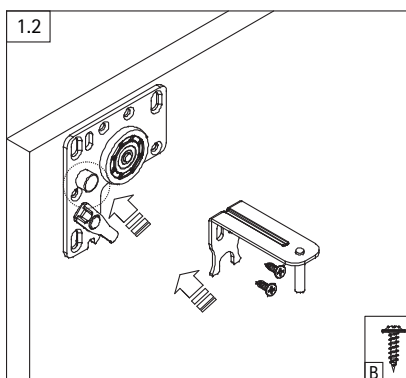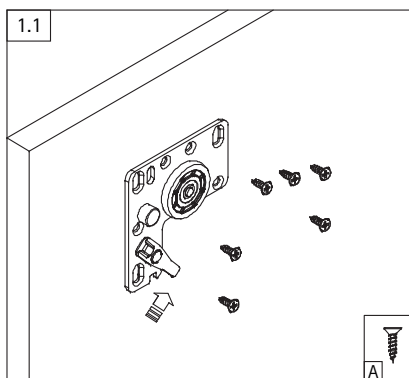

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1.1 – Posicionar o carro superior conforme a indicação de montagem e fixá-lo com os parafusos.

1.2 – Posicionar o ativador guiado pelo batente do carro e parafusar.

1.3 – Posicionar o batente plástico sobreposto no batente do carro.

1.4 – Certifique-se que as travas anti-descarrilhamento estejam abertas, conforme indicação da flecha no desenho ao lado.



Sugestão de Parafusos para Portas de Madeira

A – PF CC 4,0x14

B – PF CF 4,0x16

C – PF CC 4,0x16

Carros Superiores – Porta Externa

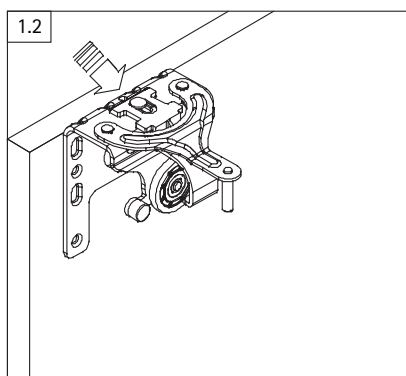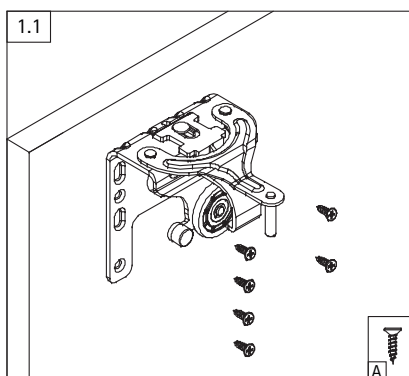



1.1 – Posicionar o carro superior conforme a indicação de montagem e fixá-lo com os parafusos.

1.2 – Certifique-se que as travas anti-descarrilhamento estejam abertas, conforme indicação da flecha no desenho ao lado.

Sugestão de Parafusos para Portas de Madeira

A – PF CC 4,0x14

Carros Inferiores

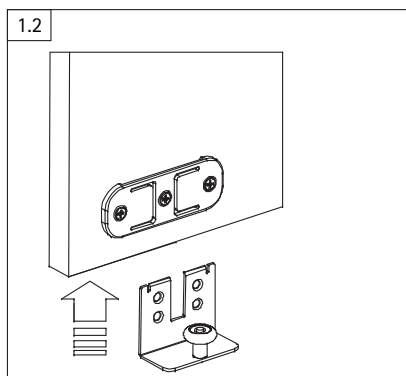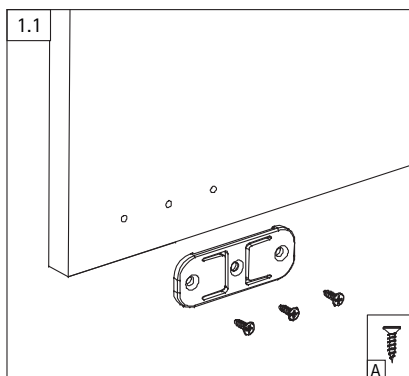


1.1 – Parafusar o fixador plástico nas portas

1.2 – Fazer a montagem dos carros inferiores encaixando de baixo para cima até ouvir o primeiro 'click'.

Sugestão de Parafusos para Portas de Madeira

A – PF CC 4,0x14

Montagem das portas

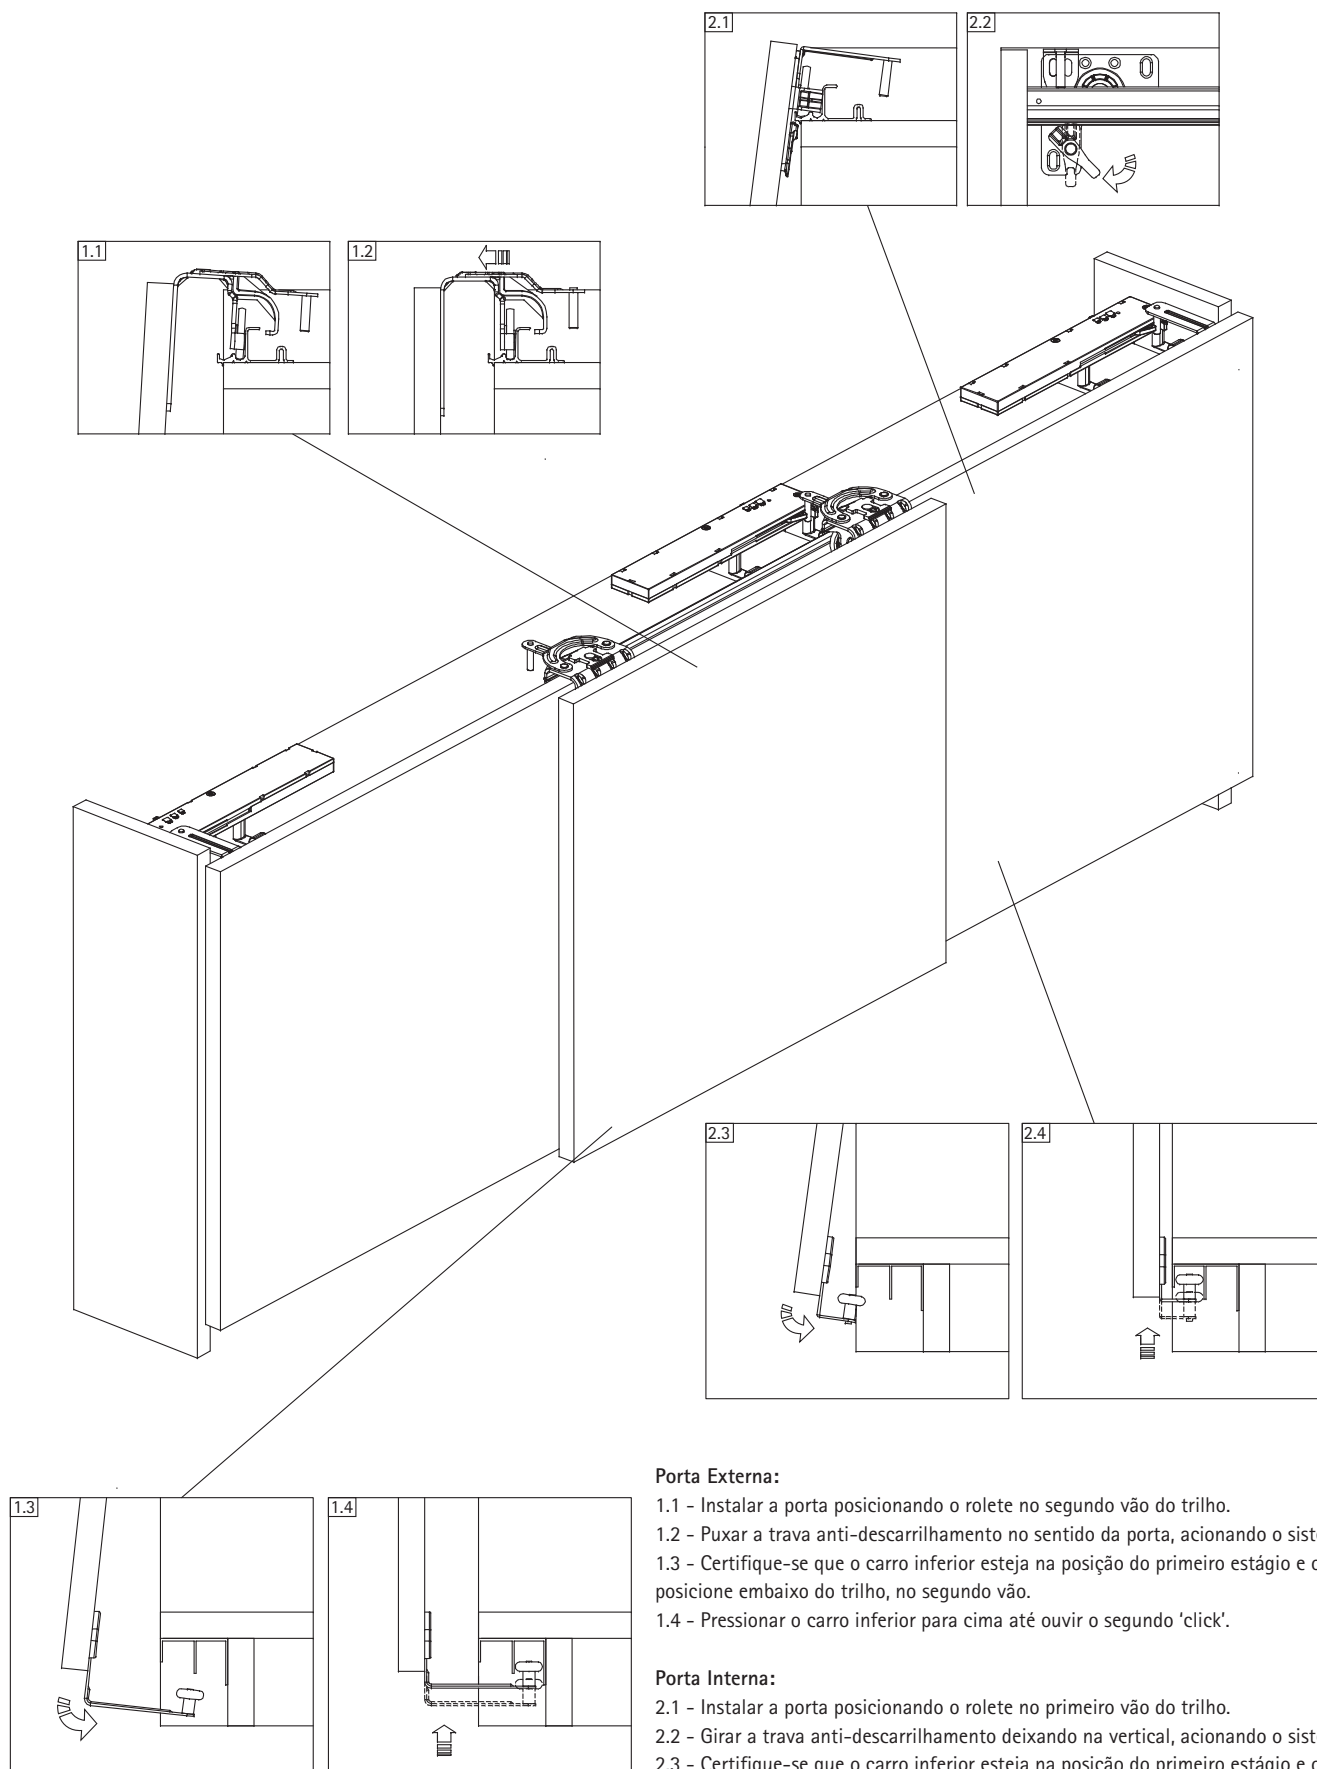

Porta Externa:

- 1.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no segundo vão do trilho.
- 1.2 - Puxar a trava anti-descarrilhamento no sentido da porta, acionando o sistema.
- 1.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no segundo vão.
- 1.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.

Porta Interna:

- 2.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no primeiro vão do trilho.
- 2.2 - Girar a trava anti-descarrilhamento deixando na vertical, acionando o sistema.
- 2.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no primeiro vão.
- 2.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.

Sistema para Portas de Correr SUPER 40

Kit para 3 Portas - Sem Amortecimento



Códigos:



11.01.388 - para portas até 20mm

11.01.394 - para portas até 28mm

Características:



- Para portas sobrepostas
- Deslizar suave e design moderno
- Para portas de madeira e alumínio
- Possui travas de segurança anti-descarrilhamento

Formatos de Portas Admissíveis

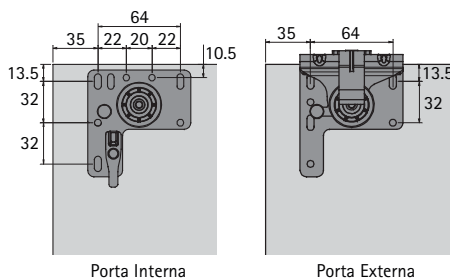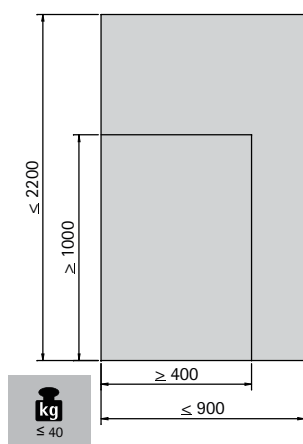


Porta Interna


Porta Externa

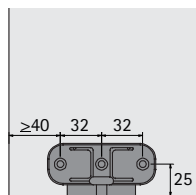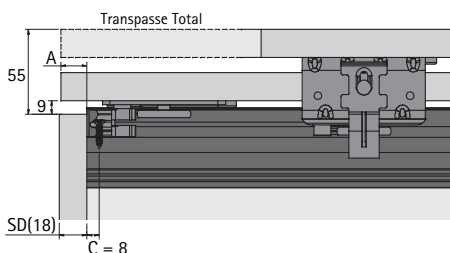




Porta Interna

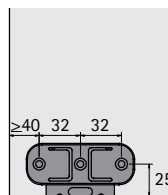


Porta Externa

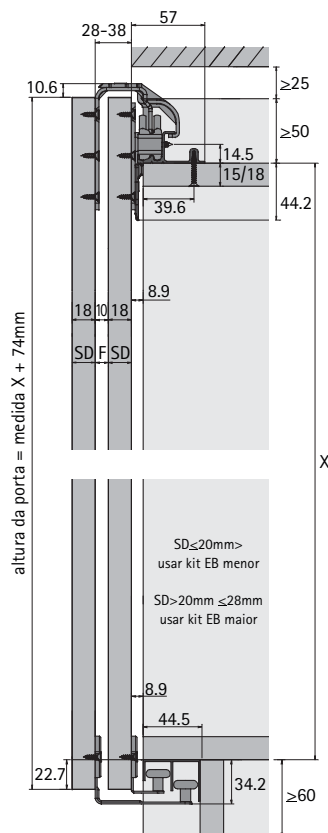

Dimensionamento das Portas

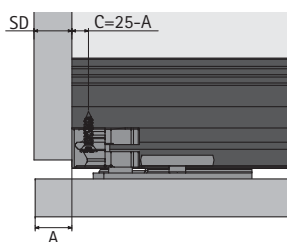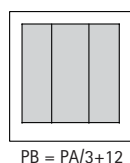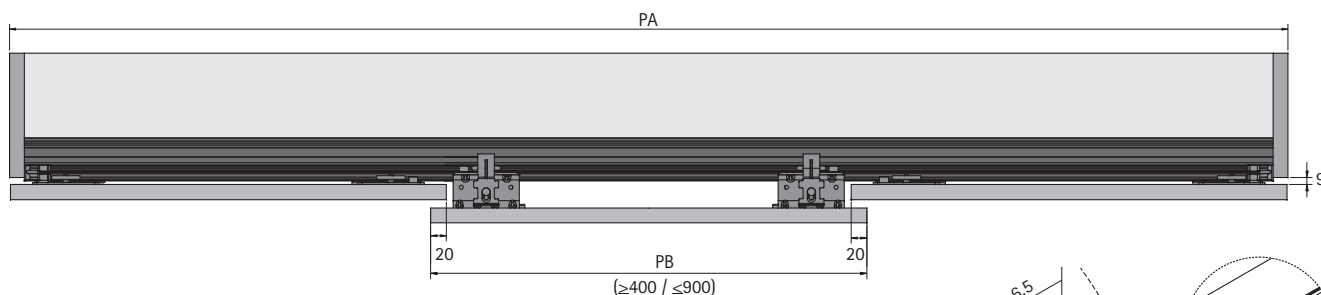


SD = 18	
C mm	A mm
8	17
9	16
10	15
11	14
12	13
13	12
15	10
18	7
20	5
22	3
23	2
25	0
27	-2

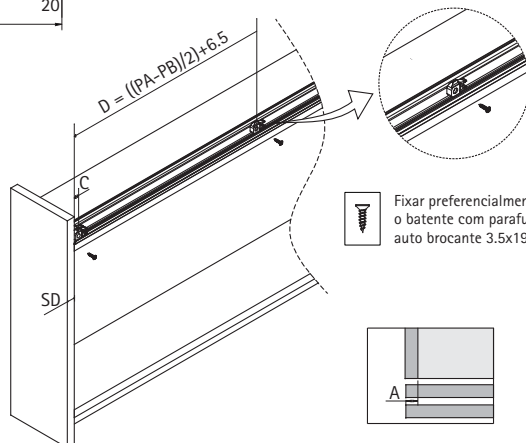

Posicionamento dos carros

Carros Superiores

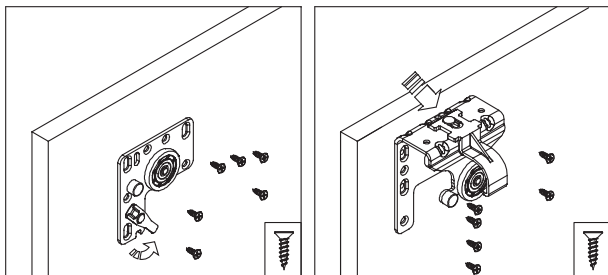


- Posicionar o carro superior conforme a indicação de montagem e fixá-lo com os parafusos.
- Certifique-se que as travas anti-descarrilhamento estejam abertas, conforme indicação das flechas no desenho acima.




Sugestão de Parafusos para
Portas de Madeira: PF CC 4,0x14

Carros Inferiores

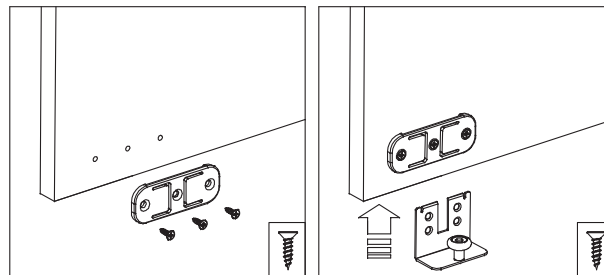

- Parafusar o fixador plástico nas portas
- Fazer a montagem dos carros inferiores encaixando de baixo para cima até ouvir o primeiro 'click'.

Montagem das portas

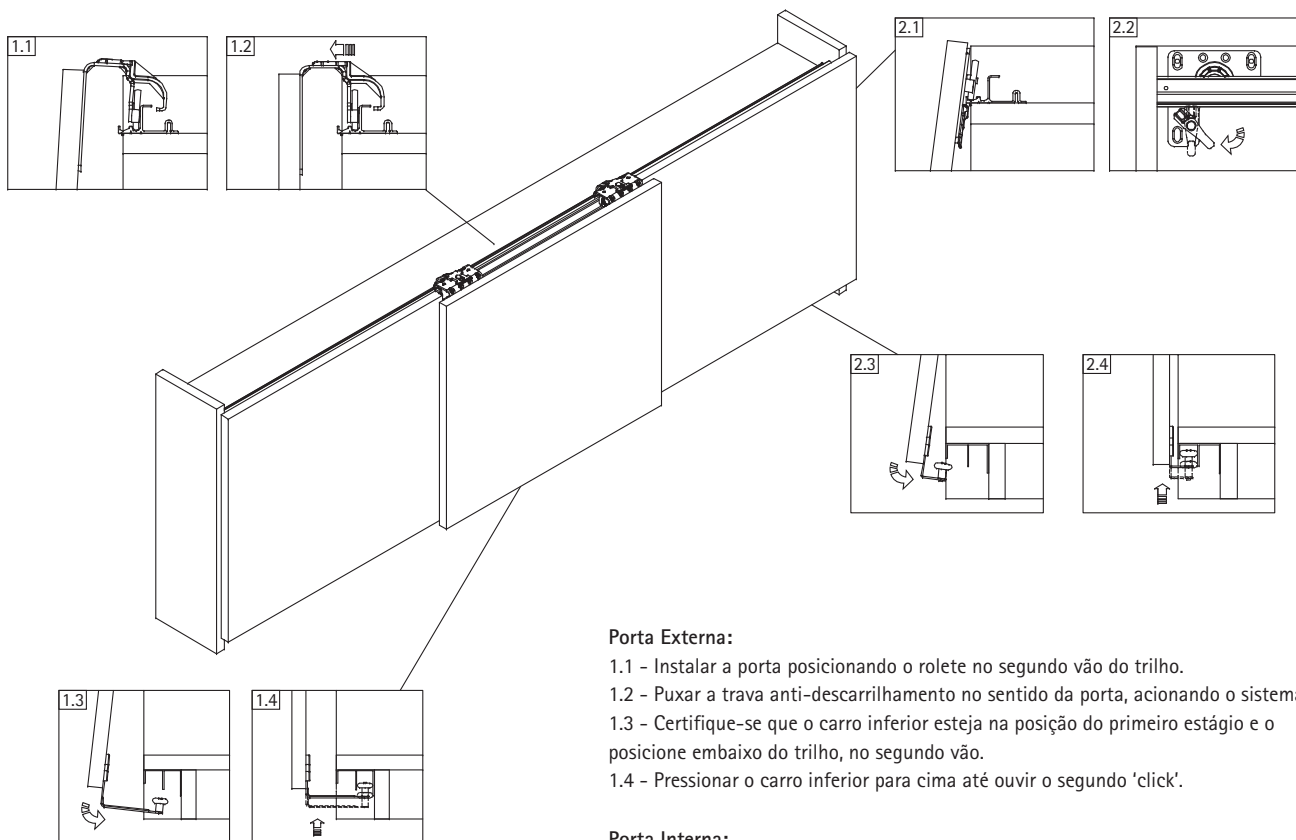

Porta Externa:

- 1.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no segundo vão do trilho.
- 1.2 - Puxar a trava anti-descarrilhamento no sentido da porta, acionando o sistema.
- 1.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no segundo vão.
- 1.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.

Porta Interna:

- 2.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no primeiro vão do trilho.
- 2.2 - Girar a trava anti-descarrilhamento deixando na vertical, acionando o sistema.
- 2.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no primeiro vão.
- 2.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.

Sistema para Portas de Correr SUPER 40

Kit para 2 Portas - Com Amortecimento



Códigos:






11.01.389 - para portas até 20mm

11.01.395 - para portas até 28mm


Características:

- Para portas sobrepostas
- Deslizar suave e design moderno
- Para portas de madeira e alumínio
- Possui travas de segurança anti-descarrilhamento


Formatos de Portas Admissíveis

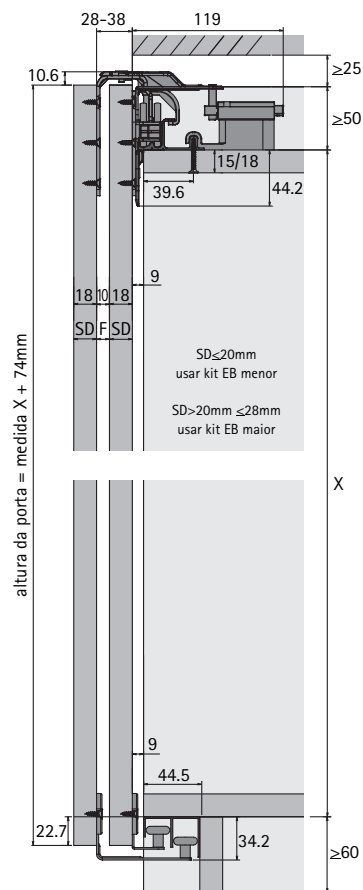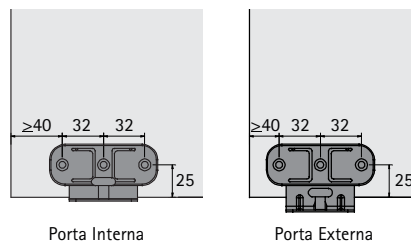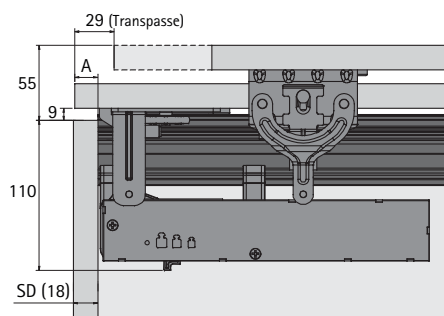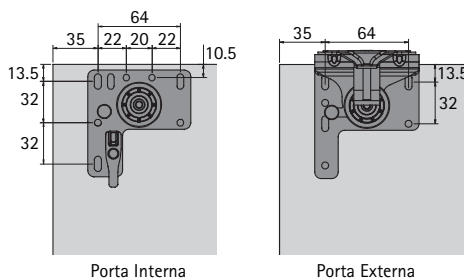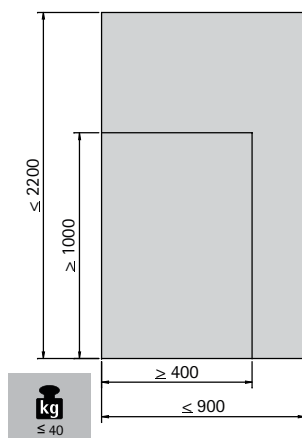

Dimensionamento das Portas

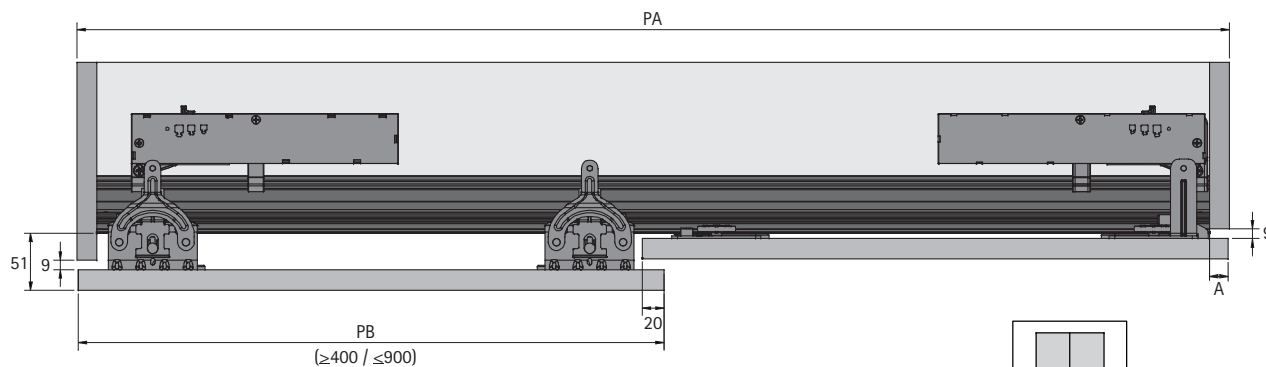

Instalação do sistema de amortecimento



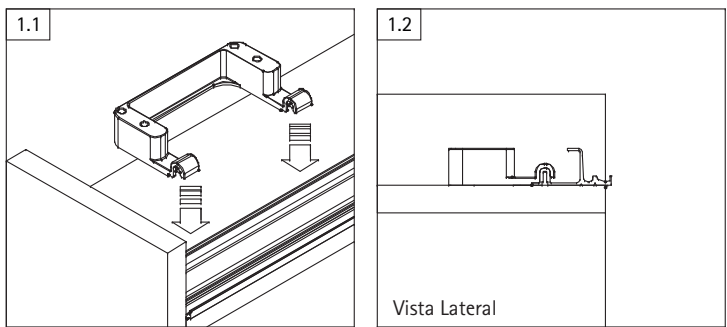


1.1 - Posicionar o distanciador plástico no perfil de alumínio, encaixando-o na aba do perfil.

1.2 - O distanciador deve encaixar perfeitamente no perfil, conforme a vista lateral da imagem ao lado.





1.3 - 1.4 - 1.5 - Fazer a fixação do amortecedor e distanciador com dois parafusos C.C. 4.5x50, conforme o posicionamento da ilustração 1.3.

Obs.: Na fixação do amortecedor, cuidar para não ter aperto excessivo.

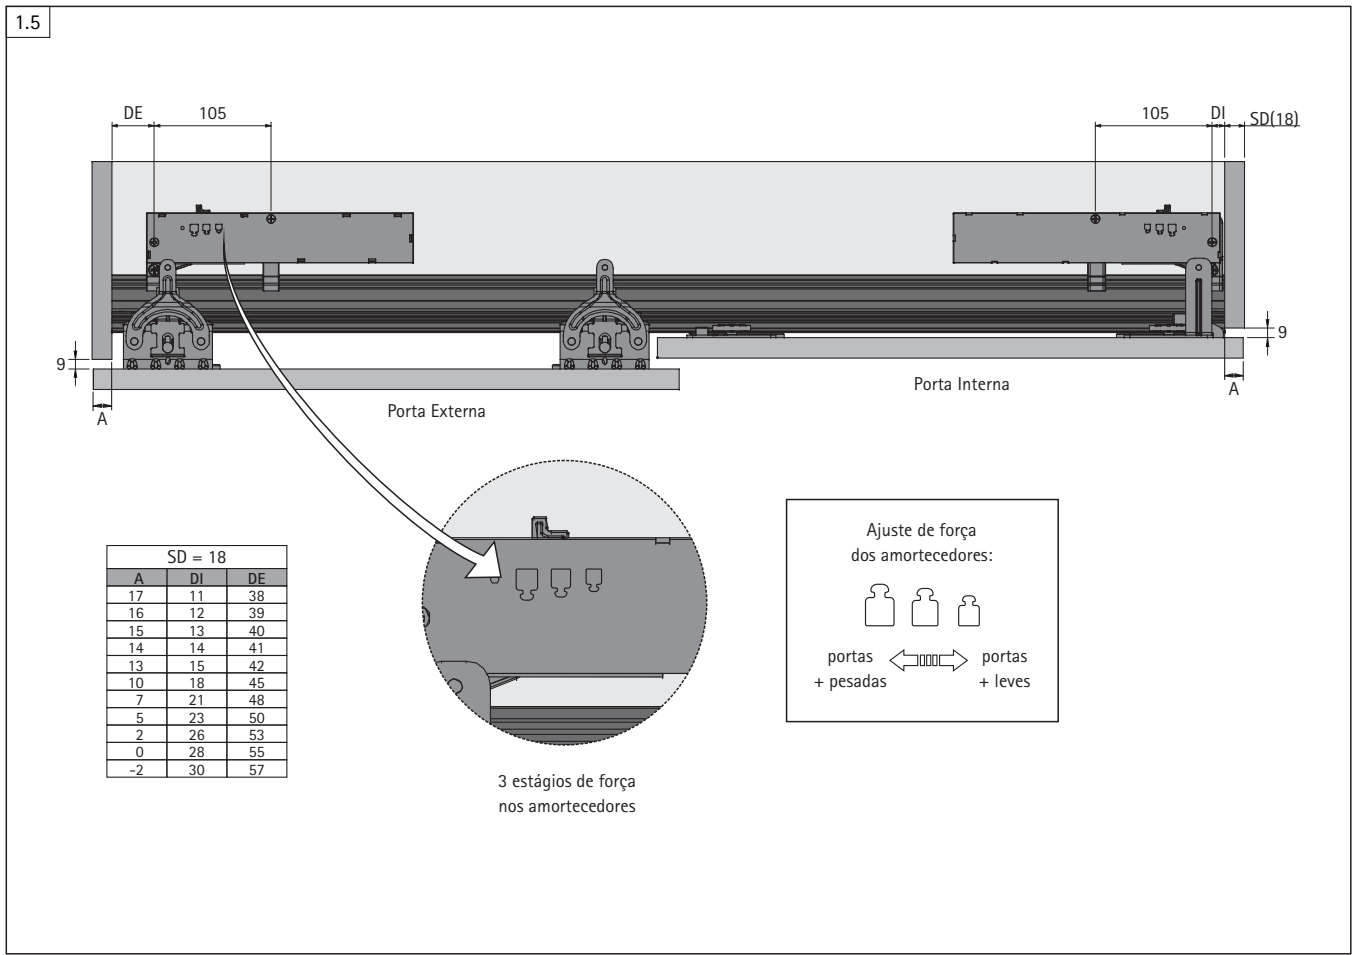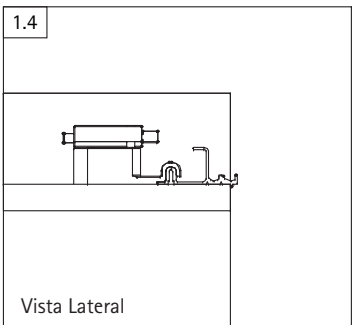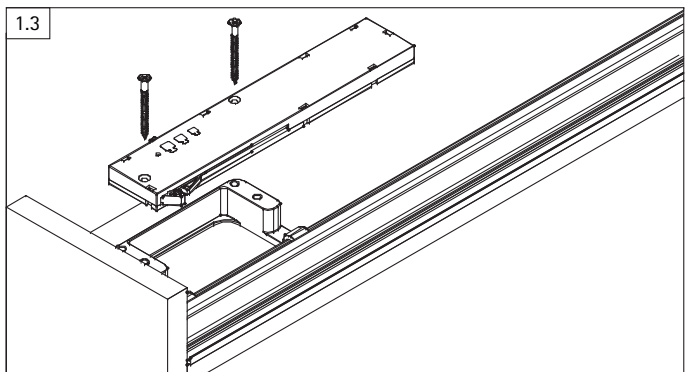

Posicionamento dos carros

Carros Superiores – Porta Interna

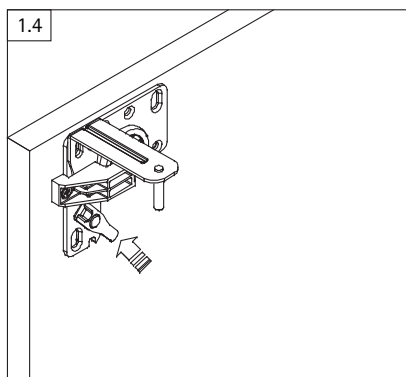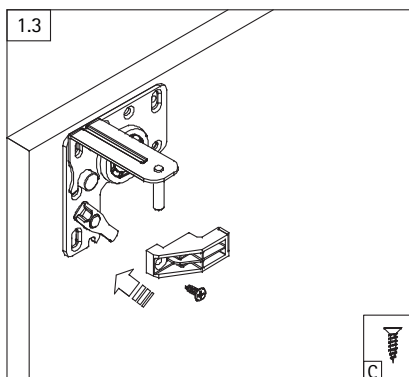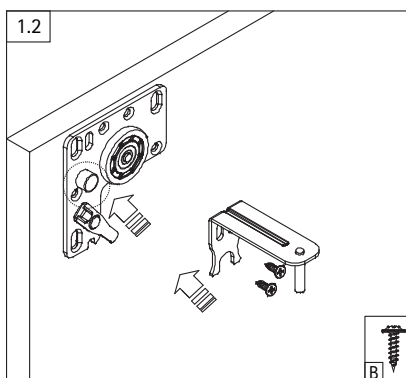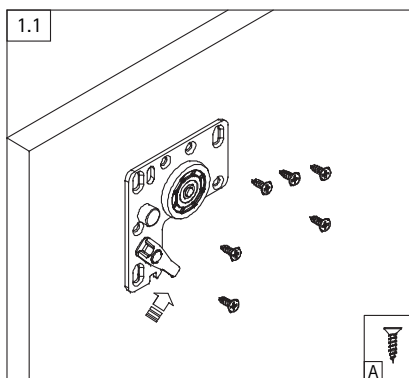

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1.1 - Posicionar o carro superior conforme a indicação de montagem e fixá-lo com os parafusos.

1.2 - Posicionar o ativador guiado pelo batente do carro e parafusar.

1.3 - Posicionar o batente plástico sobreposto no batente do carro.

1.4 - Certifique-se que as travas anti-descarrilhamento estejam abertas, conforme indicação da flecha no desenho ao lado.



Sugestão de Parafusos para Portas de Madeira

A - PF CC 4,0x14

B - PF CF 4,0x16

C - PF CC 4,0x16

Carros Superiores – Porta Externa

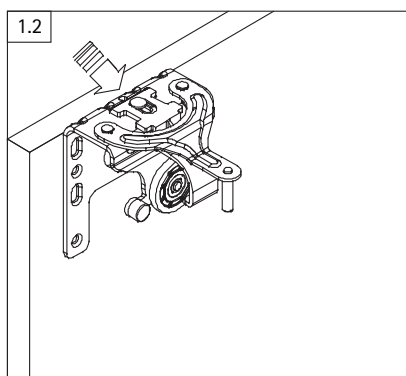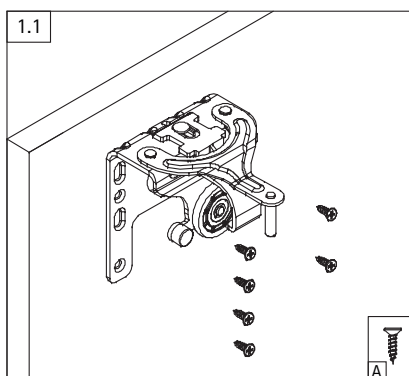



1.1 - Posicionar o carro superior conforme a indicação de montagem e fixá-lo com os parafusos.

1.2 - Certifique-se que as travas anti-descarrilhamento estejam abertas, conforme indicação da flecha no desenho ao lado.

Sugestão de Parafusos para Portas de Madeira

A - PF CC 4,0x14

Carros Inferiores

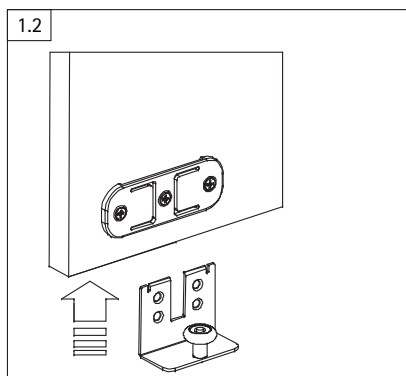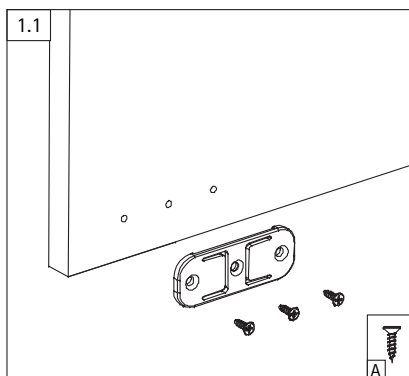


1.1 - Parafusar o fixador plástico nas portas

1.2 - Fazer a montagem dos carros inferiores encaixando de baixo para cima até ouvir o primeiro 'click'.

Sugestão de Parafusos para Portas de Madeira

A - PF CC 4,0x14

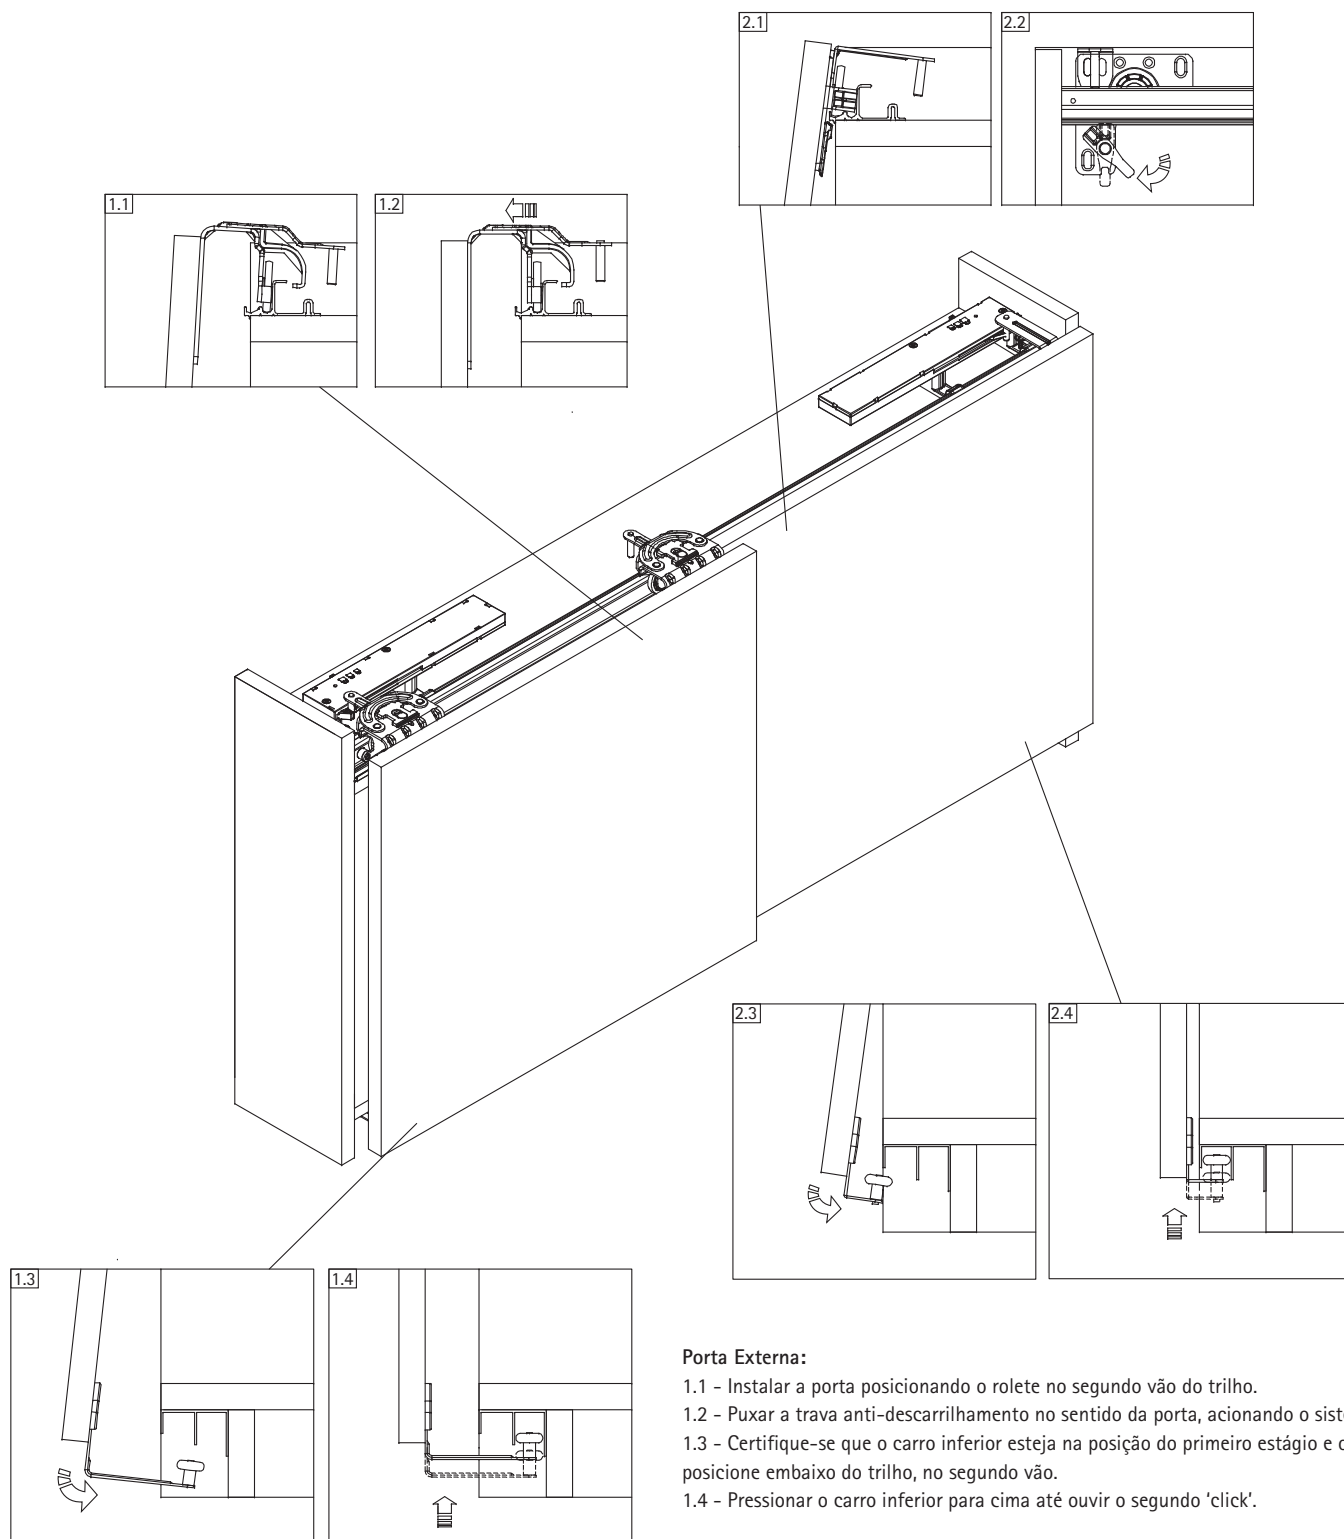

Porta Externa:

- 1.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no segundo vão do trilho.
- 1.2 - Puxar a trava anti-descarrilhamento no sentido da porta, acionando o sistema.
- 1.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no segundo vão.
- 1.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.

Porta Interna:

- 2.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no primeiro vão do trilho.
- 2.2 - Girar a trava anti-descarrilhamento deixando na vertical, acionando o sistema.
- 2.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no primeiro vão.
- 2.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.

11.01.393 - para portas até 28mm

- Para portas sobrepostas
- Deslizar suave e design moderno
- Para portas de madeira e alumínio
- Possui travas de segurança anti-descarrilhamento


Technical drawing of a storage cabinet. The overall height is indicated as ≤ 2200 . The height of the upper section is indicated as ≈ 1000 . The width of the cabinet is indicated as ≥ 400 and ≤ 900 . A weight icon with the unit **kg** is shown in the bottom left corner, with the text ≤ 40 below it.



Porta Externa




Porta Externa

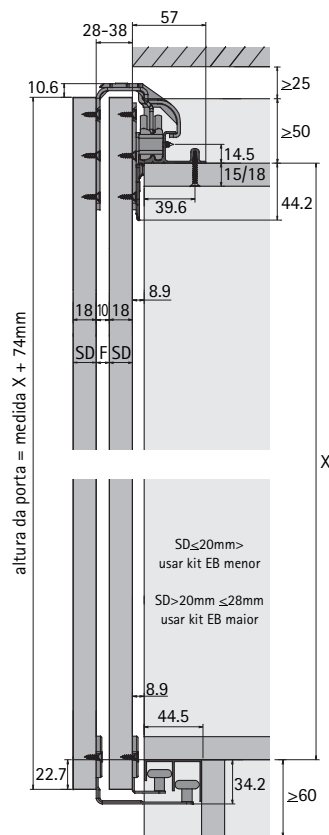


altura da porta = medida X + 74mm

SD $\leq$ 20mm>
usar kit EB menor

SD>20mm $\leq$ 28mm
usar kit EB maior

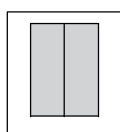


$$PB = PA/2 + 9$$

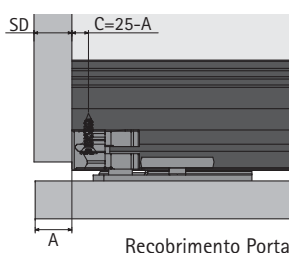


Recobrimento Porta

SD = 18	
C mm	A mm
8	17
9	16
10	15
11	14
12	13
13	12
15	10
18	7
20	5
22	3
23	2
25	0
27	-2

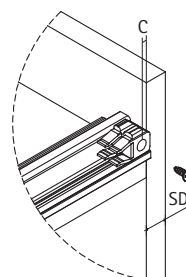


 Fixar preferencialmente o batente com parafuso auto brocante 3.5x19



Posicionamento dos carros

Carros Superiores

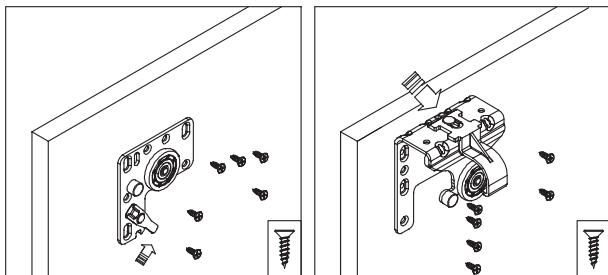


- Posicionar o carro superior conforme a indicação de montagem e fixá-lo com os parafusos.
- Certifique-se que as travas anti-descarrilhamento estejam abertas, conforme indicação das flechas no desenho acima.




Sugestão de Parafusos para
Portas de Madeira: PF CC 4,0x14

Carros Inferiores

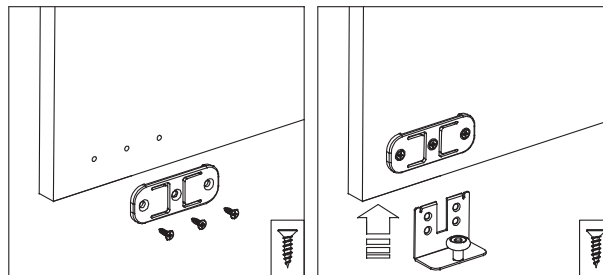

- Parafusar o fixador plástico nas portas
- Fazer a montagem dos carros inferiores encaixando de baixo para cima até ouvir o primeiro 'click'.

Montagem das portas

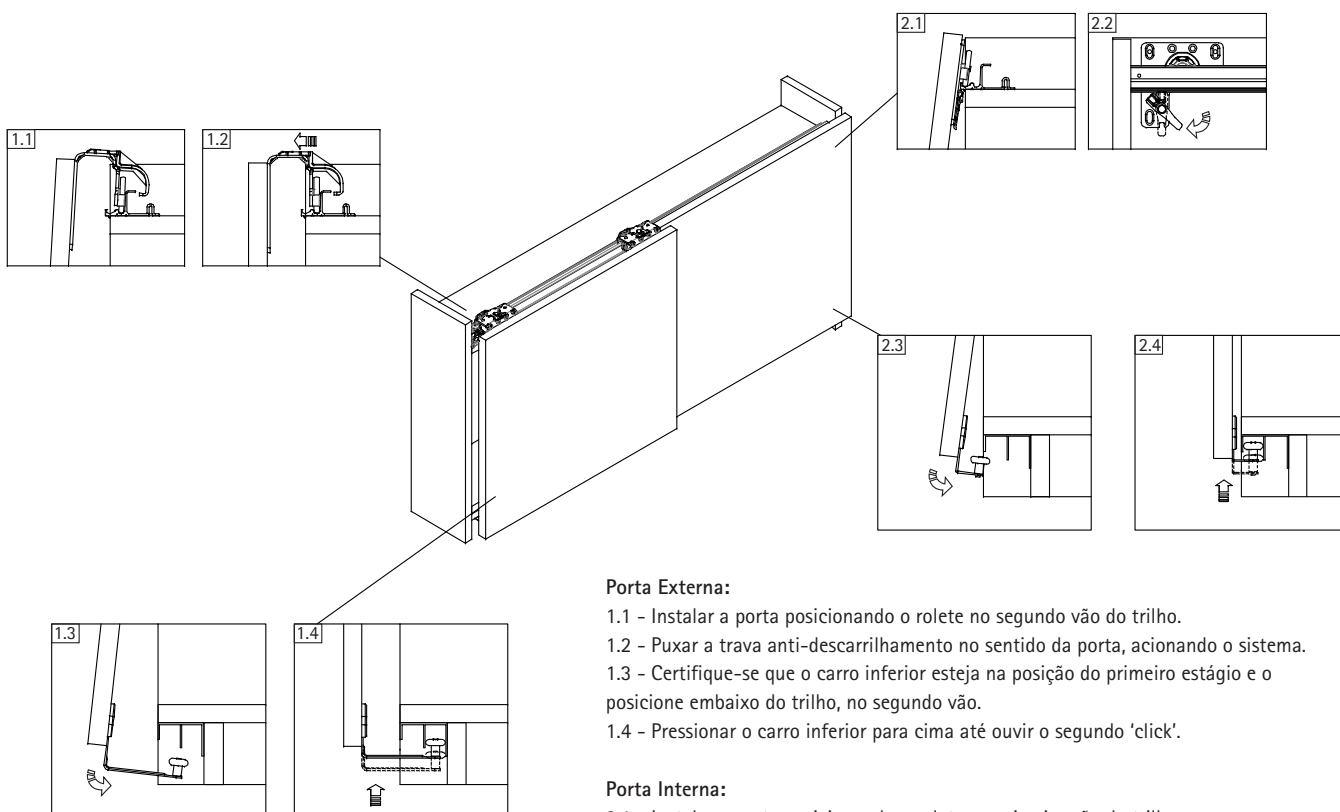

Porta Externa:

- 1.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no segundo vão do trilho.
- 1.2 - Puxar a trava anti-descarrilhamento no sentido da porta, acionando o sistema.
- 1.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no segundo vão.
- 1.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.

Porta Interna:

- 2.1 - Instalar a porta posicionando o rolete no primeiro vão do trilho.
- 2.2 - Girar a trava anti-descarrilhamento deixando na vertical, acionando o sistema.
- 2.3 - Certifique-se que o carro inferior esteja na posição do primeiro estágio e o posicione embaixo do trilho, no primeiro vão.
- 2.4 - Pressionar o carro inferior para cima até ouvir o segundo 'click'.